



ЛИФТ ПРИБОР

2018

—

Наши разработки



УБР ALPHA

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАТОР:**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ : МАТРИЦА,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, CAN

УКЛ, УЭЛ, УЛ,
ШЛ-Р, ШУЛМ, ШУЛК, ШК 6000, УПЛ



УБР OMEGA

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАТОР:**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

УКЛ, УЭЛ, УЛ, ШЛ-Р



ПИУ - 03

**ТАБЛО ИНДИКАЦИОННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ:**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

УКЛ, УЛ, УЭЛ, ШЛ-Р



ПИУ - 24 М

**ТАБЛО ИНДИКАЦИОННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ:**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
МАТРИЦА и 24 В

УКЛ, УЛ, УЭЛ, УЛЖ-10, УЛЖ-17,
УПЛ, ШУЛ-1НП, ШУЛМ, ШУЛК



ГОСТ 51631-2008 (EN 81-70: 2003)

1. **Речевой информатор**
2. **Указатель местоположения кабины лифта**
3. Зеркало на стене кабины
4. Поручень
5. Маркировка кнопок вызывного поста в кабине лифта с кодом Брайля
6. Аварийная сигнализация и другие

УВР и ПИУ на 100% соответствуют ГОСТ по техническим требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТА ИНДИКАЦИИ №1

ПИУ - 24 М



Характеристики

ТАБЛО ИНДИКАЦИОННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
МАТРИЦА и 24 В

УКЛ, УЛ, УЭЛ, УЛЖ-10, УЛЖ-17,
УПЛ, ШУЛ-1НП, ШУЛМ, ШУЛК.

Возможности

- Звуковое оповещение о прибытии, пожарной опасности и перегрузе кабины лифта
- Предназначен для визуального отображения информации о направлении движения кабины лифта и его местонахождении.

(Посадочные места полностью совместимы с креплениями в кабинах лифтов производства ОАО ЩЛЗ)

ПЛАТА ИНДИКАЦИИ №2

ПИУ - 03



Характеристики

ТАБЛО ИНДИКАЦИОННОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

УКЛ, УЛ, УЭЛ, ШЛ-Р

Возможности

- Звуковое оповещение о прибытии, пожарной опасности и перегрузе кабины лифта
- Предназначен для визуального отображения информации о направлении движения кабины лифта и его местонахождении.

(Посадочные места полностью совместимы с креплениями в кабинах лифтов производства ОАО ЩЛЗ)

УВР ALPHA

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАТОР:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ :
МАТРИЦА,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ,
CAN

УКЛ, УЭЛ, УЛ,
ШЛ-Р, ШУЛМ, ШУЛК, ШК 6000,
УПЛ



УВР Alpha

Сообщает номер этажа, на который
прибывает лифт.

Оповещает о пожарной опасности и
перегрузе кабины лифта.
Воспроизводит различные служебные
сообщения и рекламную информацию.

Проигрывает фоновую музыку во время
движения кабины.

УВР ОМЕГА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАТОР:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

УКЛ, УЭЛ, УЛ, ШЛ-Р



УВР **Omega**

Сообщает номер этажа, на который прибывает лифт.




Оповещает о пожарной опасности и перегрузе кабины лифта.
Воспроизводит различные служебные сообщения и рекламную информацию.

Проигрывает фоновую музыку во время движения кабины.

ЛАБОРАТОРИЯ

- Бесплатный выезд и курьерская доставка ремонтируемого оборудования.
- Диагностика и тестирование электронных плат на стендах собственного производства
- Ремонт плат управления на базе всех отечественных станций управления лифтами в т ч УЛЖ – 10 и УЛЖ - 17
- Ремонт плат зарубежных производителей.
- Ремонт всех видов частотных преобразователей отечественных и зарубежных производителей.

www.LiftPribor.ru

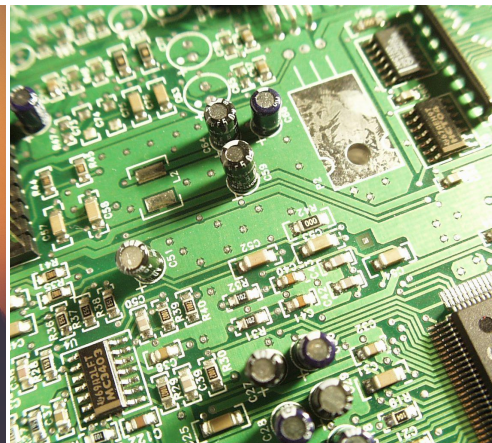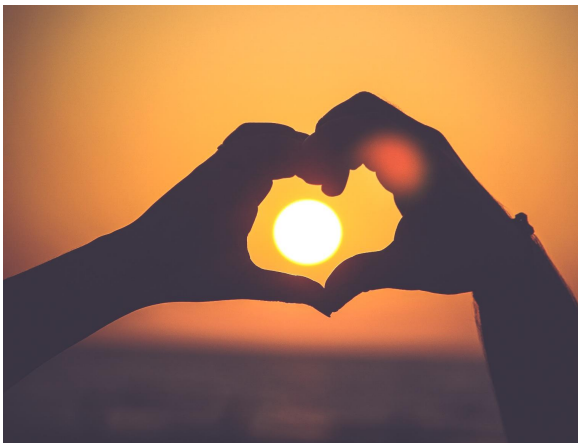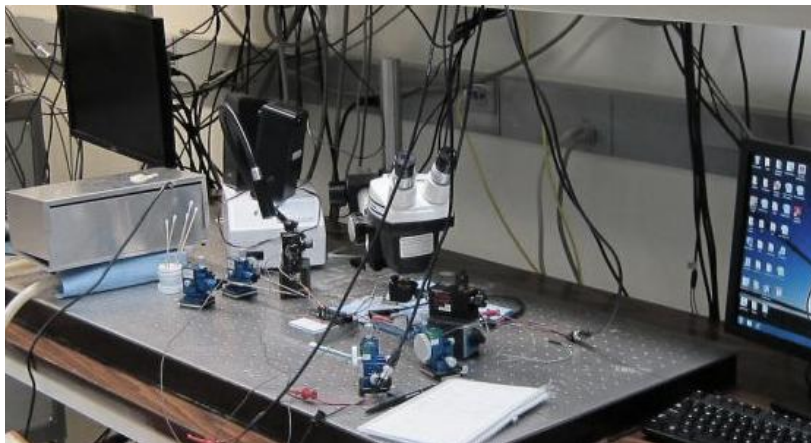



ООО ЛИФТПРИБОР

108814, г. Москва,
п.Коммунарка,
ул.Александры Монаховой, 30/1
+7(495) 409-58-81

info@liftpribor.ru
www.liftpribor.ru